Musique de patience

Sound Link Manager

Manuel d'utilisation v1.0

Introduction

Soundlink est le logiciel qui vous permet de configurer la musique de patience à l'aide un PC sur un réseau local pour :

- Enregistrer vos fichiers de musique sur une Sound Link Manager spécifique.
- Supprimer les musiques stockées dans un Sound Link Manager.
- Changer manuellement le mode de lecture ou la piste lue.
- Pré programmer la diffusion des pistes suivant les horaires journalières et les vacances.
- Régler la date et l'heure sur votre Sound Link Manager.

Vous devez régler la date et l'heure de votre Sound Link Manager à l'aide du logiciel avant de commencer toute programmation. Afin de garder le système toujours à l'heure, veillez à :

- Ne jamais détacher le câble réseau de la Sound Link Manager car elle se connecte automatiquement au serveur NTP, afin de calibrer l'heure et la date, tout les jours à 00h00 ou au redémarrage.
- Toujours garder l'appareil sous tension.

Installer le logiciel de programmation

Etapes à suivre pour installer le logiciel de programmation sur votre PC

1. Insérer le CD d'installation dans le lecteur CD-ROM de votre PC.
2. Sélectionner le dossier correspondant à votre système d'exploitation.

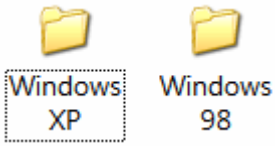

(Dossier Windows XP pour 2000/XP, Dossier Windows 98 pour 98/ME)

3. Copier le fichier Soundlink(FR-XP).exe sur votre bureau.

Rechercher la Sound Link Manager sur le réseau local

Les étapes pour rechercher la Sound Link Manager sur votre LAN :

1. Exécuter le Soundlink(FR-XP).exe depuis votre bureau.

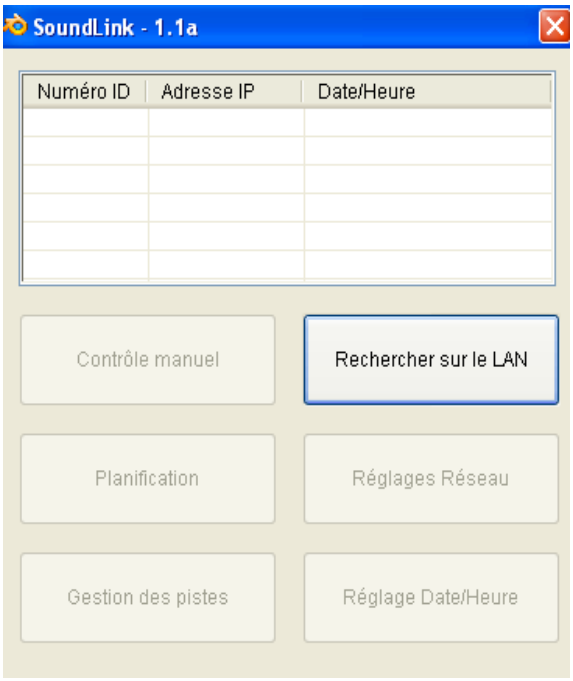

2. Appuyer sur le bouton 

et toutes les Sound Link Manager sur votre LAN seront listées comme ci-dessous.

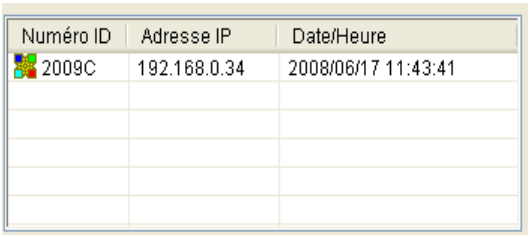

Si une Sound Link Manager est installée sur votre LAN et que vous ne la trouvez pas, les raisons possibles sont :

a. La Sound Link Manager n'est pas connectée au LAN.
b. La Sound Link Manager et votre PC sont sur des segments de réseau différents.
c. Le firewall de votre PC bloque la connexion vers/depuis le Sound Link Manager.
d. Vos équipements réseaux ne supportent pas le 10Mbps.

3. Sélectionner l'appareil que vous voulez paramétrer.

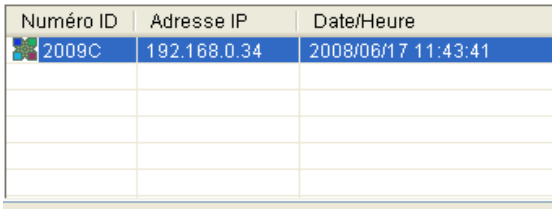

Réglage de la Date/Heure

Presser le bouton 

qui ouvrira la fenêtre de réglage de la date et de l'heure comme ci-dessous :

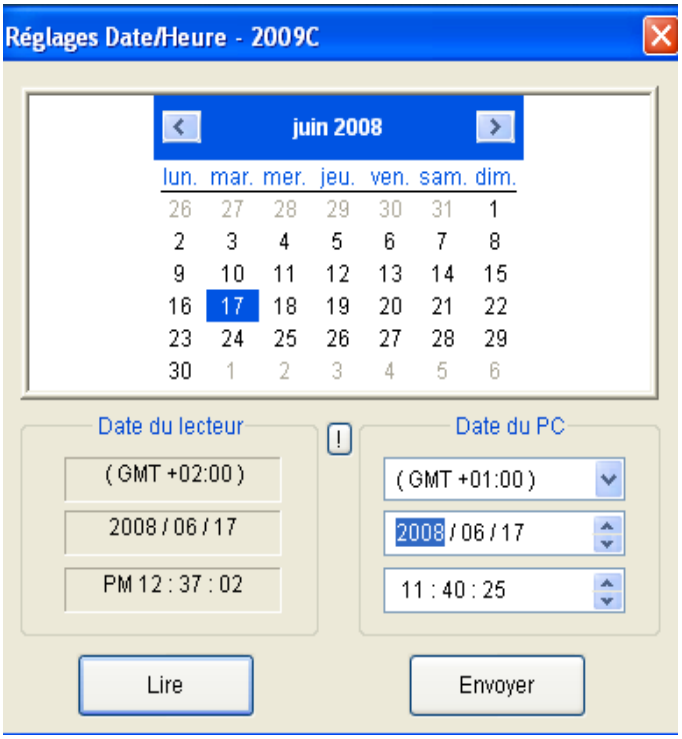

La « Date du lecteur » indique la date/heure stockées dans le Sound Link Manager. Si elles sont correctes, cela signifie que la Sound Link Manager a déjà effectuée la calibration de la date/heure via l'horloge de votre serveur. Tout ce dont vous avez à faire, c'est de choisir le fuseau horaire en fonction de votre emplacement.

Les étapes pour changer la date/heure courante:

1. Régler la date et l'heure dans « Date du PC ».
2. Si vous voulez changer la valeur de la déviation, presser le bouton pour agrandir la fenêtre et cliquez sur pour ajuster comme ci-dessous :

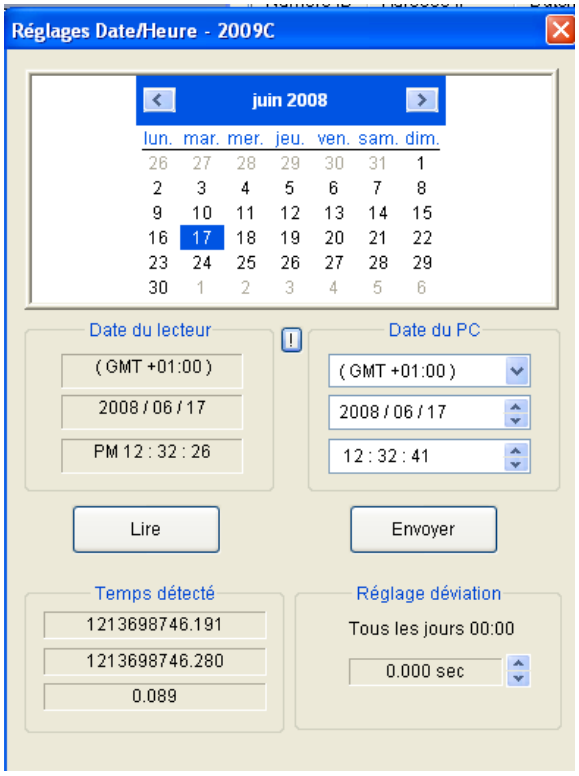

3. Cliquer sur le bouton

pour mettre à jour la date sur la Sound Link Manager.
4. Vous pouvez également cliquer sur le bouton 

pour lire la date/heure actuelles de la Sound Link Manager.

Configuration de l'adresse serveur NTP

La configuration de l'adresse du Serveur NTP permet de la Sound Link Manager de régler la Date/Heure, automatiquement, via Internet.

Cliquer sur le bouton

pour ouvrir la fenêtre des réglages réseaux.

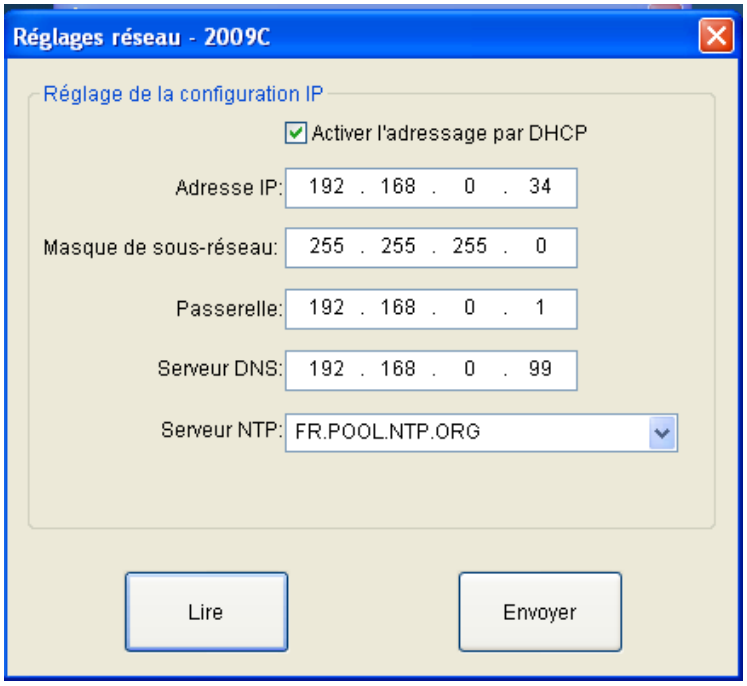
Réglages réseau - 2009C
Réglage de la configuration IP
Activer l'adressage par DHCP
Adresse IP: 192 . 168 . 0 . 34
Masque de sous-réseau: 255 . 255 . 255 . 0
Passerelle: 192 . 168 . 0 . 1
Serveur DNS: 192 . 168 . 0 . 99
Serveur NTP: FR.POOL.NTP.ORG
Lire
Envoyer

La Sound Link Manager détecte et rempli automatiquement l'adresse du serveur NTP si vous avez un serveur DHCP installé sur votre LAN. Autrement, vous devez le remplir manuellement.

Cliquer sur 

pour lire la configuration actuelle de la Sound Link Manager.

Cliquer sur

pour enregistrer la nouvelle configuration sur la Sound Link Manager.

Contôle manuel

Cliquer sur 

pour ouvrir la fenêtre de contrôle de pistes :

Pour que la Sound Link Manager lance un fichier musique immédiatement, vous devez :

1. Sélectionner un mode de lecture.

Contrôle manuel - 2009C
Mode de lecture
Lecture de la piste infinie
Lecture de la piste infinie
Lecture de la piste une fois
Lecture de la piste deux foix
Lecture de la piste trois foix
Lecture successive des 4 pistes indéfiniment
Lecture successive des 4 pistes une fois
Lecture successive des 4 pistes deux fois
Lecture successive des 4 pistes trois fois

2. Cliquer sur un des Boutons

pour sélectionner une des 4 pistes.

Pour arrêter le fichier en cours de lecture, cliquez sur 

. La LED rouge sur la Sound Link Manager se mettra à clignoter après que vous ayez cliqué sur le bouton. Les boutons “TRACK” et “REC” de la Sound Link Manager sont temporairement inutilisables pendant la lecture d’une piste depuis la fenêtre “Contrôle manuel” ou durant la “planification”.

Planification

Cliquer sur le bouton

pour accéder à la configuration de la planification.

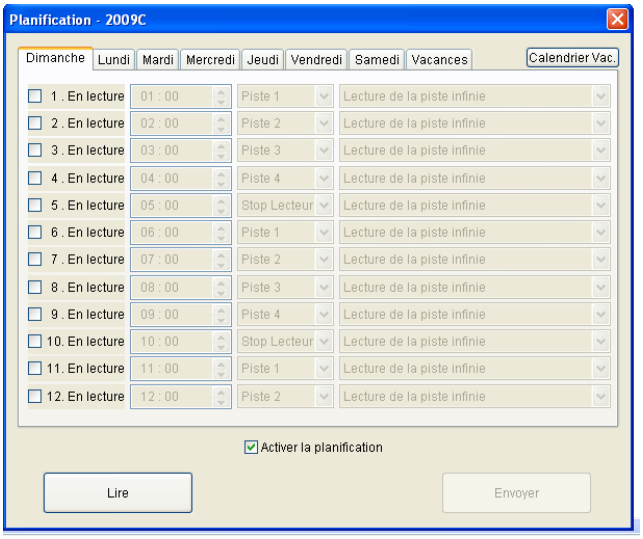
Planification - 2009C
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Vacances
Calendrier Vac.
1 . En lecture 01 : 00 Piste 1 Lecture de la piste infinie
2 . En lecture 02 : 00 Piste 2 Lecture de la piste infinie
3 . En lecture 03 : 00 Piste 3 Lecture de la piste infinie
4 . En lecture 04 : 00 Piste 4 Lecture de la piste infinie
5 . En lecture 05 : 00 Stop Lecteur Lecture de la piste infinie
6 . En lecture 06 : 00 Piste 1 Lecture de la piste infinie
7 . En lecture 07 : 00 Piste 2 Lecture de la piste infinie
8 . En lecture 08 : 00 Piste 3 Lecture de la piste infinie
9 . En lecture 09 : 00 Piste 4 Lecture de la piste infinie
10. En lecture 10 : 00 Stop Lecteur Lecture de la piste infinie
11. En lecture 11 : 00 Piste 1 Lecture de la piste infinie
12. En lecture 12 : 00 Piste 2 Lecture de la piste infinie
Activer la planification
Lire
Envoyer

Marche à suivre pour mettre en place votre planification:

1. Cliquer sur un jour de la semaine, par Exemple :

2. Sélectionner la période que vous voulez planifier en cochant une case : ☐ > ☑.
3. Régler « l'heure de début », « la piste » et le « mode de lecture ».
4. Vous pouvez également configurer les vacances en cliquant sur 

et entrez les dates :

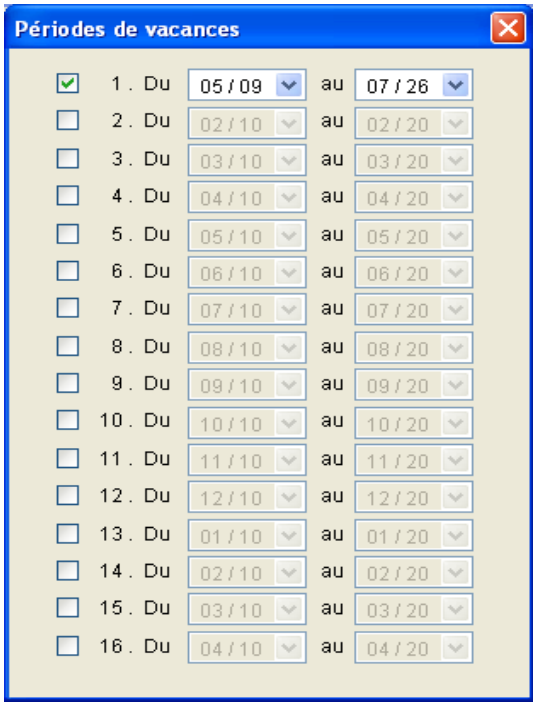

5. Activer la planification en cochant la case : 

6. Cliquer sur

pour enregistrer la planification sur l'appareil.
7. Cliquer sur 

pour lire la planification depuis l'appareil.

Gestion des pistes

Cliquer sur 

afin d'ouvrir la fenêtre suivante:

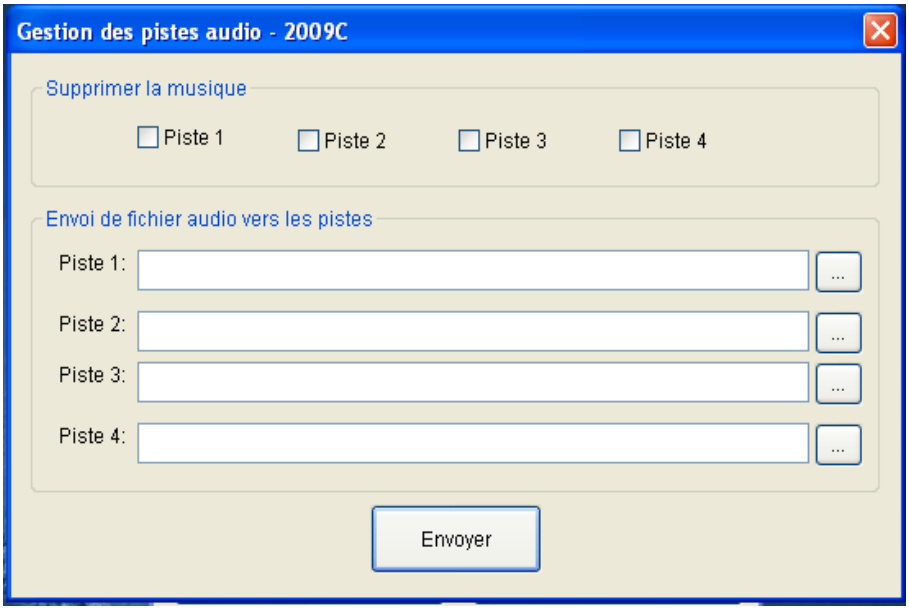

Pour charger une musique :

1. Cliquer sur

de la piste désirée, la fenêtre suivante s'ouvre :

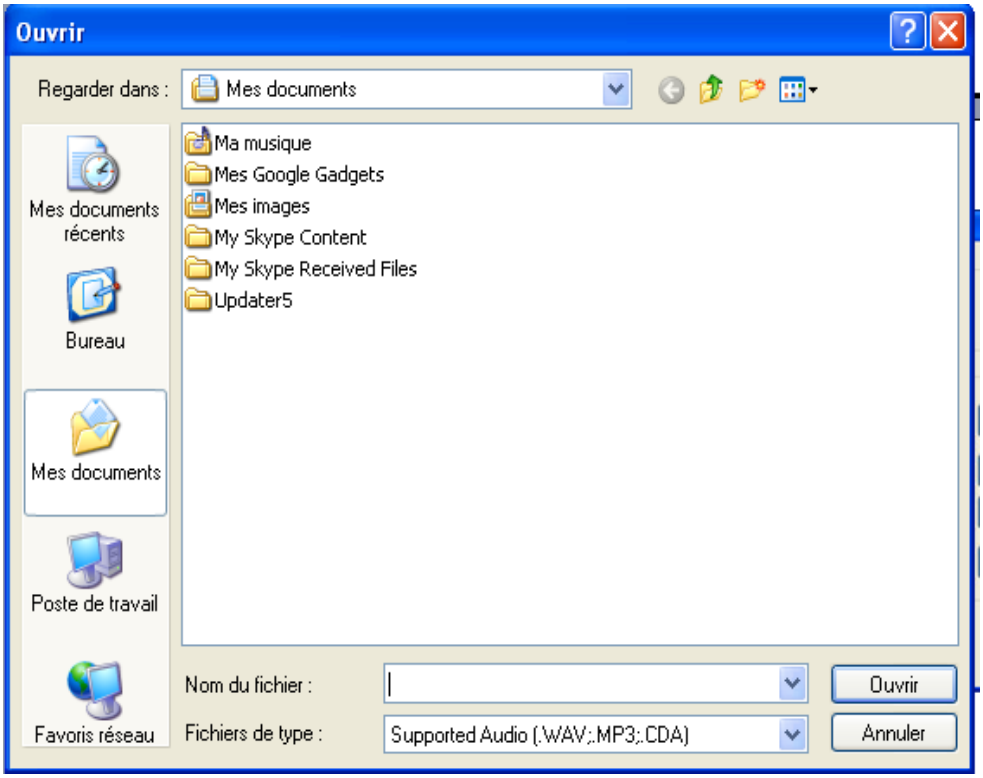

2. Sélectionner une musique et son chemin complet s'affichera à l'emplacement prévu pour :

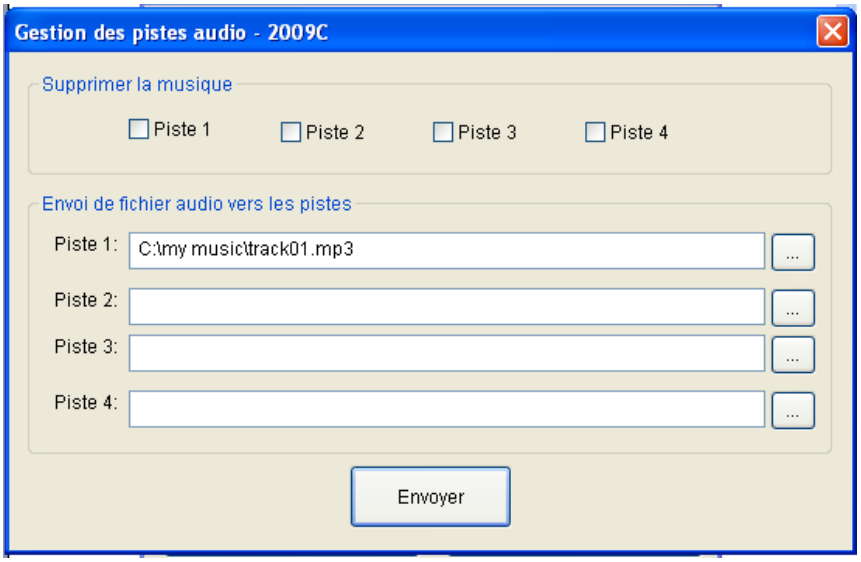

3. Cliquer sur 

pour charger le fichier sur le Sound Link Manager.

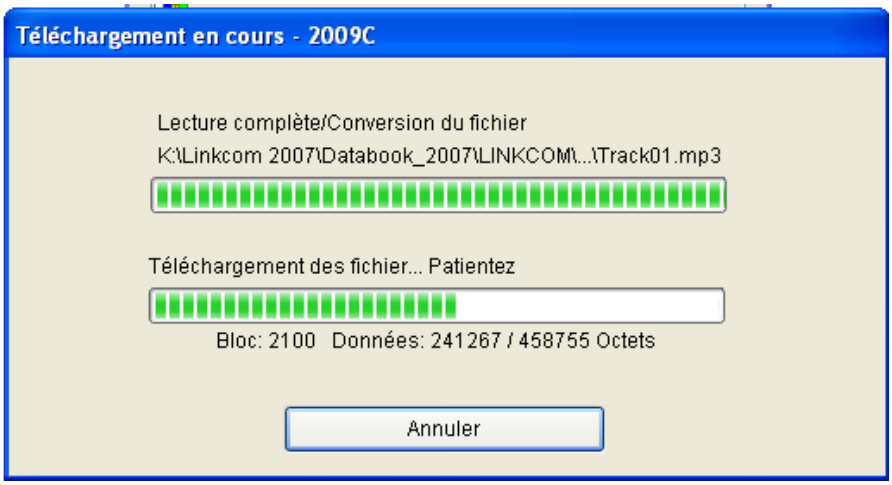

* Si votre Pc n'est pas en mesure de convertir les fichiers MP3, vous pouvez télécharger les Codecs sur ces liens:
http://www.free-codecs.com/download/MPEG_Layer3_Codec.htm
http://www.free-codecs.com/Audio_Codecs.htm

Pour effacer vos morceaux de musique:

1. Sélectionner la piste que vous souhaitez effacer.

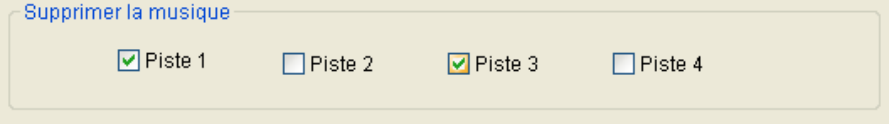

2. Cliquer sur 

pour effacer la piste.

Annexe – Serveurs NTP mondiaux

http://support.ntp.org/bin/view/Servers/NTPPoolServers

Les serveurs NTP (Network Time Protocol) sont utilisés pour synchroniser l'heure d'un ordinateur client ou un serveur depuis un autre serveur ou un temps de référence.

Liste des serveurs NTP

ASIE

Philippines - ph.pool.ntp.org
Malaisie - my.pool.ntp.org
Turquie - tr.pool.ntp.org
Singapour - sg.pool.ntp.org
Inde - in.pool.ntp.org
Hong Kong - hk.pool.ntp.org
Emirats arabes unis - ae.pool.ntp.org
Japon - jp.pool.ntp.org
Bangladesh - bd.pool.ntp.org
Israël - il.pool.ntp.org
Corée - kr.pool.ntp.org
Thaïlande - th.pool.ntp.org
Iran - ir.pool.ntp.org
Taiwan - tw.pool.ntp.org
Chine - cn.pool.ntp.org
Indonésie - id.pool.ntp.org

EUROPE

Autriche - at.pool.ntp.org
Suisse - ch.pool.ntp.org
Allemagne - de.pool.ntp.org
Danemark - dk.pool.ntp.org
Espagne - es.pool.ntp.org
France - fr.pool.ntp.org
Italie - it.pool.ntp.org
Luxembourg - lu.pool.ntp.org
Pays-Bas - nl.pool.ntp.org
Norvège - no.pool.ntp.org
Pologne - pl.pool.ntp.org
Suède - se.pool.ntp.org
Slovénie - si.pool.ntp.org
Royaume-Uni - uk.pool.ntp.org
Finlande - fi.pool.ntp.org
Irlande - ie.pool.ntp.org
Russie - ru.pool.ntp.
Belgique - be.pool.ntp.org
Portugal - pt.pool.ntp.org
Grèce - gr.pool.ntp.org
Hongrie - hu.pool.ntp.org
Bulgarie - bg.pool.ntp.org
Roumanie - ro.pool.ntp.org
République tchèque - cz.pool.ntp.org
Yougoslavie - yu.pool.ntp.org
Estonie - ee.pool.ntp.org
Biélorussie - by.pool.ntp.org
Slovaquie - sk.pool.ntp.org
Ukraine - ua.pool.ntp.org
Lituanie - lt.pool.ntp.org
Macédoine - mk.pool.ntp.org
Moldavie - md.pool.ntp.org

AMERIQUE DU NORD

Canada - ca.pool.ntp.org
États-Unis - us.pool.ntp.org
Mexique - mx.pool.ntp.org
Guatemala - gt.pool.ntp.org
Panama - pa.pool.ntp.org

AMERIQUE DU SUD

Brésil - br.pool.ntp.org
Chili - cl.pool.ntp.org
Argentine - ar.pool.ntp.org

AFRIQUE

Tanzanie - tz.pool.ntp.org
Afrique du Sud - za.pool.ntp.org
Angola - ao.pool.ntp.org

OCEANIE

Australie — au.pool.ntp.org
Nouvelle Zélande — nz.pool.ntp.org